



ViewSonic 智慧互動顯示器 與 課堂教學軟體應用

從科技輔助教育，到科技強化教育

教育訓練大綱



1 互動顯示器基礎操作


- 操作介面介紹
- 基礎保養維護

2 無線投影小幫手

- 各載具使用教學
- AirSync 實例運用

3 課堂教學一把罩

- myViewBoard功能解析
- myViewBoard實例應用

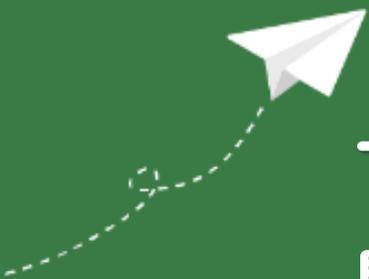

一、觸控螢幕基礎操作：
開機、關機、輸入切換與設備連接
(電腦、USB)



IFP53-C 面板介紹



開關機口訣：輕按是休眠，再按會喚醒，長按是關機

1 環境光感測器/遙控器訊號接收

4 返回鍵：返回上個畫面

2 電源按鍵與指示燈：藍燈(開燈)、

5 螢幕觸控功能：關閉/開啟觸控功能

紅燈(關機)、紅藍燈閃爍(待機)

6 畫面凍結：將畫面凍結於目前顯示狀態

3 Home鍵：返回 Android 主畫面

7 聲音調整鍵：調整音量大小

IFP53-C 前 I/O 面板介紹



- 1** USB Type-C：支援外接電腦、檔案讀取、充電、互動顯示器網路分享
- 2** HDMI 1：外接HDMI影像訊號
- 3** TOUCH 1：至外部 PC 的觸控訊號輸出
※ 注意：僅限與 HDMI 1 連接埠搭配使用。
- 4** USB 3.0：連接硬碟、鍵盤、滑鼠等 USB 裝置
- 5** NFC 靠卡感應處

IFP53 series 登入操作



開始使用

ViewBoard

1 myViewBoard帳號手動登入

我已經擁有
myViewBoard 帳戶

登入

2 以訪客身分使用

我沒有myViewBoard帳
戶

訪客



沒有myViewBoard帳戶嗎?

如何登入

3 NFC感應登入



NFC 卡片需要與您的帳戶綁定

IFP53 series 工具列

星期二 2025/02/11 11:40



ViewBoard



myViewBoard



AirSync



Manager

在工具列中，可以找到應用程式和工具。
觸發圖示在畫面右側、左側及下方，以供快速存取。



IFP53 series 更換桌布及編輯主頁面捷徑

星期二 2025/02/11 11:40



ViewBoard



myViewBoard



AirSync




Manager

桌布

編輯主頁面

在互動顯示器 Android 主畫面背景中任一處長按  即可更換桌布及編輯主頁面捷徑



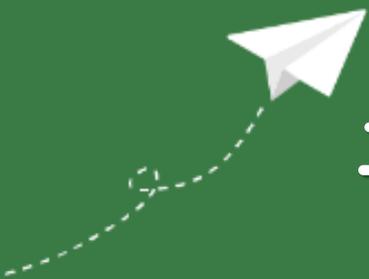

二、如何播放圖片或影片

(圖片檔、YouTube、MP4檔) 及對圖片
或影片進行標註與說明。



IFP53 series 如何顯示工具列

< ViewBoard

設定 1 打開應用程式中的設定

無線及網路



觸控

觸控音與 Windows Ink

檔案分享



語言

選擇慣用語言

顯示



鍵盤與輸入法

偏好設定

2 點選偏好設定

訊號源



日期與時間

設定時區與格式

應用程式



開機模式與進階設定

設定開機模式、ViewBoard 設定存取密碼及本機檔案保護原則。

系統



啟動與關機

設定訊號源、待機模式與排程。



工具列設定

工具列設定

3 點選工具列設定

< 偏好設定

工具列設定

側邊工具列設定

顯示側邊工具列



隱藏側邊工具列

所有輸入連接埠來源均禁用

4 選擇個人所偏好的工具列設定

IFP53 series 工具列

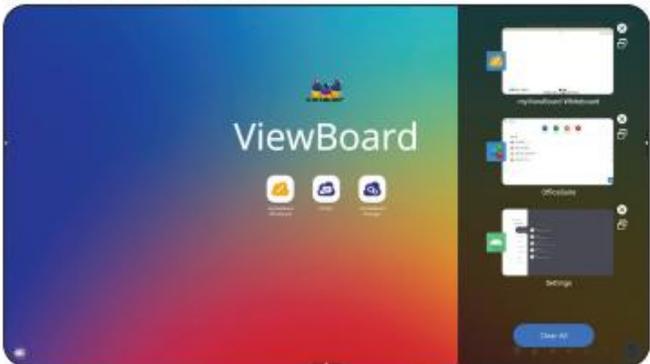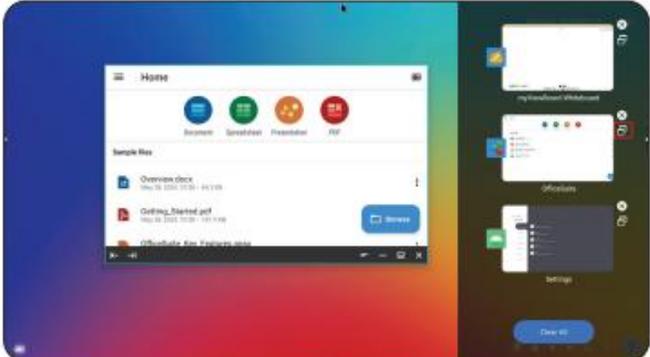

圖示	說明
 返回	返回上一個操作畫面。 備註：僅適用於 ViewBoard 來源。
 首頁	返回首頁畫面。
 最近的項目	顯示所有目前開啟的應用程式。  選擇要在 PIP 視窗中顯示的小畫面。  備註：選擇「X」將會關閉應用程式。

※視窗分割畫面 PIP，詳細請見下頁。

圖示	說明
 應用	檢視所有安裝的應用程式。
 檔案資料夾	瀏覽及開啟檔案。
圖示	說明
 工具	快速檢視和調整各種常用工具。
 輸入來源	選擇和變更輸入來源訊號。


備註：當筆放回筆座時，麥克筆將會關閉。



IFP53 series 輸入來源

點選輸入來源即可切換訊號源或、調整顯示亮度或開啟護眼模式等



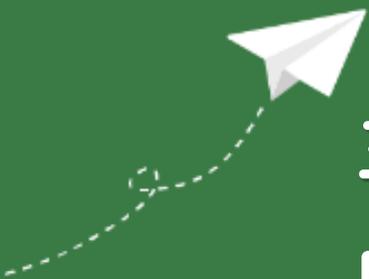


三、如何運用網頁資源進行 即時教學（瀏覽器工具）



如何運用網頁資源進行即時教學（瀏覽器工具）

Android 系統

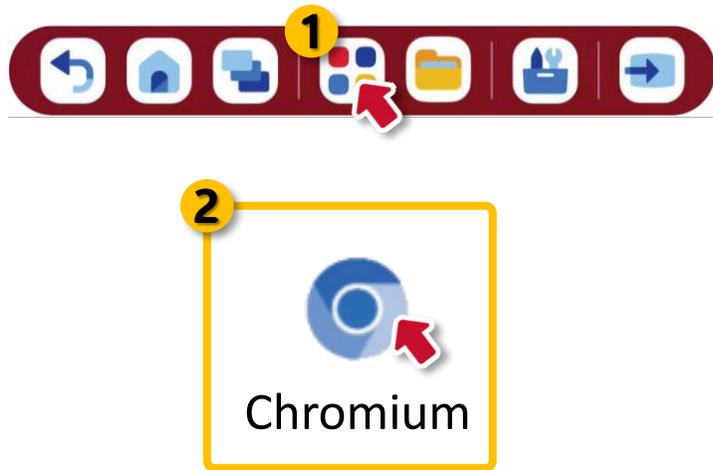

請於應用程式選單找到Chromium，
即可使用網頁資源補充教學資料

Windows 系統

請先切換訊號源至Windows系統，選
擇自己慣用的瀏覽器Edge/Chrome，
輕觸兩下即可開啟網頁瀏覽。

如何清潔互動顯示器

清潔螢幕

- 用乾淨、柔軟的無棉絮布擦拭螢幕。如此可去除灰塵及其他微粒。
- 如果螢幕還是不乾淨，請用乾淨、柔軟的無棉絮布沾取少量不含氨、不含酒精的玻璃清潔劑；然後擦拭螢幕。


清潔外殼

- 使用軟的乾布。
- 如果外殼仍然不乾淨，請用乾淨、柔軟的無棉絮布，沾取少量不含氨、不含酒精的中性非研磨清潔劑，然後擦拭表面。

免責聲明


- ViewSonic® 不建議在顯示器螢幕或外殼上，使用任何含氨或酒精的清潔劑。已知某些化學清潔劑會損壞裝置的螢幕及／或外殼。
- ViewSonic® 對使用任何含氨或酒精的清潔劑所造成的損壞，概不負責。

注意： 如果玻璃與面板之間出現凝結，請讓顯示器保持開啟，直到水分消失。

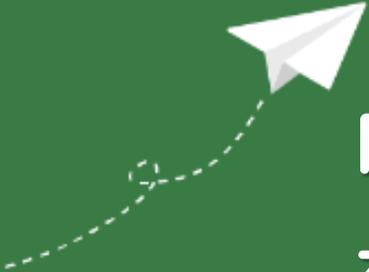


四、互動教學應用示範：

在教室PC安裝教學電子書並透過觸控螢幕
進行教學(學生互動式解題)

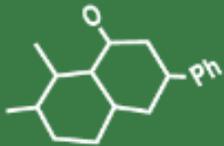

於PC 上的手勢操作教學


1. 滑鼠右鍵 = 手指 **長按** 檔案、電子書或應用程式
2. 滑鼠左鍵 = 手指 **輕觸兩下** 檔案、電子書或應用程式，即可開啟。

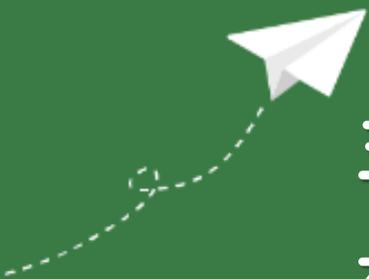

五、互動教學應用示範(無線投影):

在iPad/筆記型電腦(Notebook)

安裝教學電子書並透過觸控螢幕進行教學

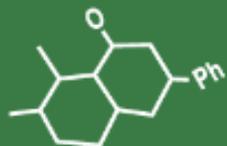




無線投影解決方案



AirSync 簡介

專為教育及商用會議研發，打造高互動、高協作的智慧空間。AirSync 讓畫面分享更高效直覺，無論是教學場域或企業應用，我們提供更安全、流暢、直覺的無線螢幕共享體驗。

1 靈活投影 | 多元連線

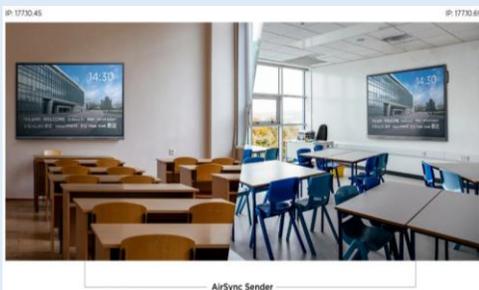

透過 AirSync Sender，不限任何網域、就能毫不費力地，將任何裝置如 Windows、macOS、iOS 和 Android 等不同系統的畫面直接分享到 ViewBoard，提高會議或課堂互動與參與度。

2 直覺操作 | 彈性運用




簡潔易懂的介面設計，支援 Miracast、Airplay、Google Cast 等多種投影方式，可雙向觸控回傳也可螢幕廣播，彈性適用於各種教學與會議使用情境。

3 一指神功 | 無線廣播



將主持端的螢幕畫面同步廣播給全體，可於小組討論時間結束後，讓參與者把注意力集中在當前的主題上，或是選擇特定畫面投影，其餘參與者皆能自由操作個人畫面。

4 輕鬆協作 | 高效互動

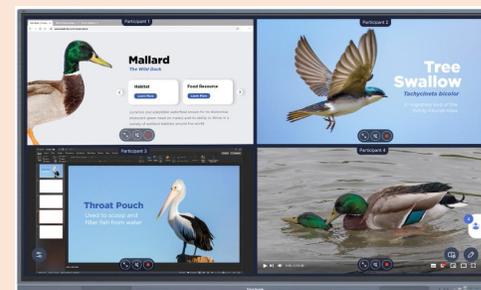

AirSync 支援裝置畫面投影與內容接收功能，使用者能掌握會議或教學進度，提升課堂協作與會議討論效率。透過雙向投影、分割畫面及主持人管理模式，確保協作過程流暢且高效。

AirSync 3 種無線投影方式，輕鬆連接

1 瀏覽器投影

前往 airsync.net，輸入顯示器代碼與一次性密碼，即可輕鬆開始無線投影。

2 QR Code 快速連線

使用 AirSync Sender 應用程式掃描螢幕上的 QR Code，無需輸入任何密碼，即可立即投影！



3 AirSync Sender App

下載 AirSync Sender 應用程式，即可使用更多進階功能，讓互動更靈活。

目錄

01 如何更新 AirSync



02 AirSync 操作



- 介面介紹
- 裝置設定

03 AirSync Sender



- macOS 設備端軟體音訊設定
- 下載軟體
- APP 介面介紹
- 電腦版介面介紹

04 如何同網段投影

- iPad/iPhone/Mac
鏡像投影(AirPlay)
- AirSync Sender
透過設備清單快速連線
- AirSync Sender
透過 QR code 連線

05 如何跨網段投影

- 網頁投影
- AirSync Sender

06 AirSync Sender 應用



- 分割畫面
- 觸控反饋(僅供電腦版)
- 畫面註記

01 如何更新 AirSync

如何取得 AirSync 軟體 ※適用IFP50-3/IFP50-4/IFP52 series/IFP33 series/IFP105/IFP110

請依下列方式進行更新，執行方式說明如下：

- 1 確保 ViewSonic 互動顯示器處於連線狀態
- 2 點選 ViewBoard 互動顯示器上的 AirSync 軟體  即可更新
- 3 待更新完成後，即自動改為新版  **AirSync**。

※ AirSync 更新流程教學影片：<https://youtu.be/3YzgNdtrzqs?feature=shared>

02 AirSync 操作

AirSync 介面介紹

The screenshot shows the AirSync web interface. At the top left is the AirSync logo. At the top right, it displays 'AirSync-60049' and '02:04下午'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled '1 分享您的螢幕', contains instructions for sharing the screen, including a list of connection methods, a large display of the identification code '1816 0049', and a one-time password '4216'. Below this is a note about sharing via AirPlay, Google Cast, or Miracast. The right panel features a QR code labeled '2 快速連線' and a '主持人模式' (Host Mode) toggle switch labeled '3'. A 'ViewSonic' logo is visible in the bottom right corner. A '4' with a gear icon is located in the bottom left corner of the slide.

1 分享您的螢幕

- 1 連線到 airsync.net 或 [下載傳送端App](#)
- 2 輸入投影辨識碼
1816 0049
- 3 輸入一次性密碼
4216

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast分享螢幕

2 快速連線

最多六位參加人員

3 主持人模式

4

1 網頁分享螢幕資訊/AirSync Sender APP載點/投影辨識碼/一次性密碼

2 掃描 QR code 快速連線

3 主持人模式：選擇性地允許哪些使用者可以在 ViewBoard上分享螢幕，供主講者系統化地控管人員。

4 裝置設定：控制 AirSync 及與其他裝置互動的一般設定。

ViewSonic

AirSync 介面介紹 | 下載傳送端載點

AirSync AirSync-60049 品 | 02:04下午

分享您的螢幕

- 1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)
- 2 輸入投影辨識碼
1816 0049
- 3 輸入一次性密碼
4216

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast分享螢幕

點選此選項即顯示 AirSync Sender 下載資訊

下載傳送端App


桌上型裝置
請輸入下載網址


移動式裝置
請掃描QR code

或







AirSync 裝置設定 | 更改裝置名稱

The image displays the AirSync application interface. At the top left is the AirSync logo. The top right shows the device name 'AirSync-60049' and the time '02:04下午'. The main content area is titled '分享您的螢幕' (Share your screen) and contains three steps: 1. Connect to airsync.net or download the app; 2. Enter the projection ID '1816 004'; 3. Enter a one-time password '4216'. A QR code is visible on the right side of the screen. A settings gear icon is located at the bottom left of the main screen.

**裝置名稱僅能登打英文/數字，輸入完成後請按儲存。
※後五碼數字為系統編號，故無法刪除及更改。**

The settings menu is shown with the following options: 裝置設定 (Device Settings), 螢幕廣播 (Screen Broadcast), 螢幕鏡射 (Screen Mirroring), 連線方式 (Connection Method), What's New, and 法律和政策 (Terms and Policy). The '裝置名稱' (Device Name) field is currently set to 'AirSync' and is highlighted with a red arrow. A red arrow also points to the '儲存' (Save) button at the bottom right of the settings screen.

AirSync 裝置設定 | 語言切換

The image shows a sequence of three overlapping screenshots from the AirSync application, illustrating how to change the language. The background screenshot shows the main interface with a '設定' (Settings) gear icon in the bottom left corner, highlighted by a red arrow. The middle screenshot shows the '設定' menu with '裝置設定' (Device Settings) selected. The foreground screenshot shows the '語言' (Language) settings screen, where '繁體中文' (Traditional Chinese) is selected with a radio button, and a red arrow points to the right arrow icon next to it. A yellow callout box at the top right of the foreground screenshot contains the text '點選語言即可切換' (Click on the language to switch).

設定

裝置設定

螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

v3.5.15-s

點選語言即可切換

裝置名稱 AirSync >

語言 繁體中文 >

設定

< 語言

Deutsch

English

Español

Français

繁體中文

裝置設定

螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

v3.5.15-s

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast

AirSync 裝置設定 | 如何於互動顯示器上永遠顯示連線資訊

開啟此選項(呈現 )，在切換到其他應用程式後，仍能在螢幕上方顯示連線資訊



The screenshot displays the AirSync application interface. At the top, there is a status bar with the AirSync logo, the device name 'AirSync-60049', and connection details '1816 0049' and '0940'. Below this, the main content area is titled '分享您的螢幕' (Share your screen) and includes instructions: '1 連線到 airsync.net 或 下載傳送端App' and '2 輸入投影辨識碼'. A QR code is shown under the heading '快速連線' (Quick connection). To the right, there is a section for '主持人模式' (Host mode) with a toggle switch and the text '最多六位參加人員' (Up to six participants).

On the left side, a settings menu is open, showing options like '裝置設定', '螢幕廣播', '螢幕鏡射', '連線方式', 'What's New', and '法律和政策'. The '永遠顯示投影辨識碼' (Always show projection identification code) option is highlighted with a yellow box and a red arrow, and its toggle switch is turned on. A red arrow also points to the AirSync icon in the status bar, with the text '點選  圖示可展開或縮小連線資訊' (Click the  icon to expand or collapse connection information).

The ViewSonic logo is visible in the bottom right corner.

AirSync 裝置設定 | 投影設定

AirSync

College-60049 | 01:54 下午

分享您的螢幕

- 1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)
- 2 輸入投影辨識碼

快速連線

設定

- 裝置設定
- 螢幕廣播
- 螢幕鏡射
- 連線方式
- What's New
- 法律和政策

裝置名稱: College

語言: 繁體中文

永遠顯示投影辨識碼:

當收到螢幕廣播請求時:

- 自動填入一次性密碼
- 允許後才能分享螢幕

通知我接受或拒絕 (checked)

通知我接受或拒絕

永遠接受

永遠拒絕

AirSync ©2025, version 3.5.19

- 1 此選項可依照螢幕投影時的需求，可選擇永遠接受/拒絕，亦可選擇跳出通知選項，視情況決定是否接受或拒絕投影。
- 2 勾選自動性填入一次密碼，可於設備清單中省略填寫密碼的步驟。
- 3 勾選後，後續投影的畫面皆須經過允許，方可投影置 ViewBoard 互動顯示器。

03 AirSync Sender


AirSync Sender | macOS 設備端軟體音訊設定

為了讓 AirSync Sender 應用程式同時分享視訊和音訊，使用者必須在分享螢幕前先安裝 macOS 虛擬音訊驅動程式。您可以使用預設的 macOS 虛擬音訊驅動程式，或使用下列其中一個虛擬驅動程式：

- Blackhole: <https://github.com/ExistentialAudio/BlackHole>
- Loopback: <https://rogueamoeba.com/loopback/>
- VB-Audio: <https://vb-audio.com/Cable/>

安裝步驟 (以 Blackhole 為例)

1. 下載 Blackhole macOS 安裝檔案 (例如 BlackHole2ch.v0.5.0.pkg)。
2. 關閉所有執行中的音訊應用程式。
3. 點選安裝檔案。
4. 按照步驟完成安裝。
5. 將音訊輸出設定為 BlackHole 2ch 選項。
6. 請將音訊輸入也設定為 BlackHole 2ch 選項，以避免透過裝置麥克風擷取音訊。
7. 切換到 AirSync Sender 應用程式，並開始使用它來分享您的螢幕。

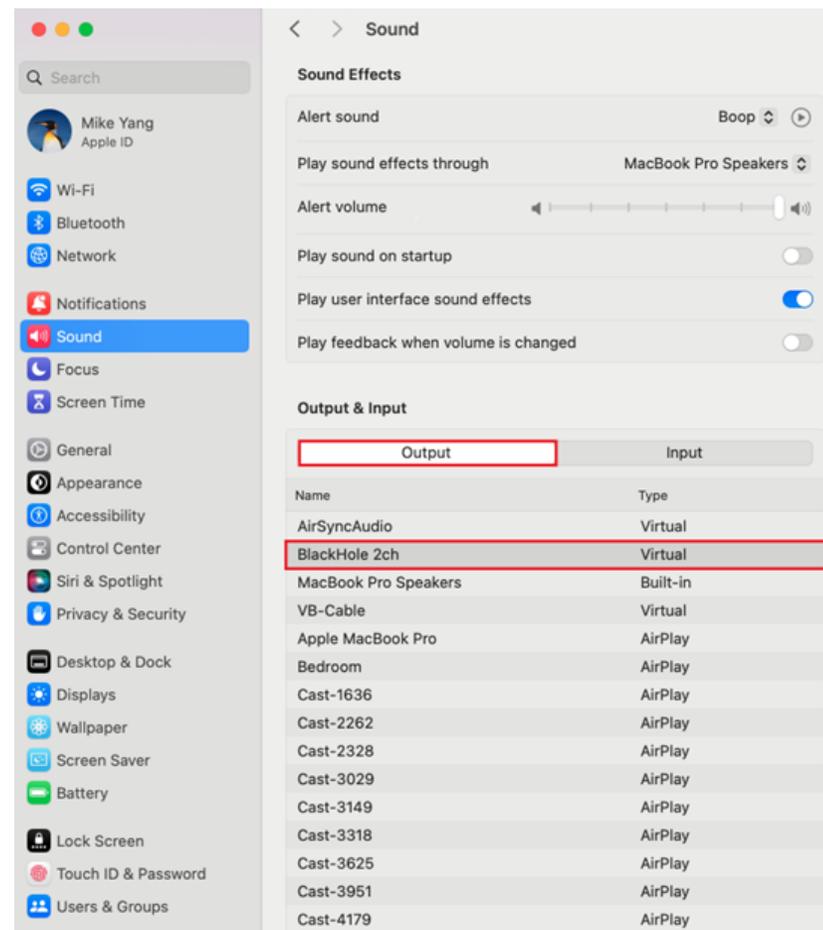

AirSync Sender | APP 介面介紹

1 掃描QR code 快速連線



3 投影辨識碼及一次性密碼輸入欄位




2 裝置設定鍵(含語言/法律政策/知識庫/檢查更新)

4 設備清單快速連線(僅限同網段)



AirSync Sender | 電腦版界面介紹

1 投影辨識碼及一次性密碼輸入欄位

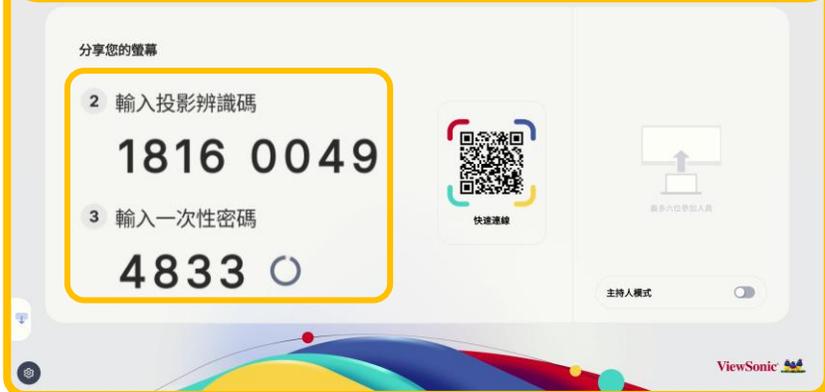

2 設備清單快速連線(僅限同網段)



1

投影辨識碼

一次性密碼

請選擇分享方式

2

透過設備清單快速連線 設備清單

3

3 裝置設定鍵(含語言/法律政策/知識庫/檢查更新)

AirSync Sender | 下載軟體

下載AirSync Sender，完整體驗無線投影及其他進階功能。若已安裝 AirSync Sender 至您的設備，無須重新下載，打開軟體後，即會要求更新；若無安裝 AirSync Sender，請依據您的設備系統點選或掃描 QR Code 下載安裝：

AirSync Sender for Windows / macOS


點選連結後，下滑至頁面最下方找到**驅動程式 & 軟體**，依據您的設備系統點選 AirSync Sender for Windows / macOS 下載：

<https://www.viewsonic.com/tw/products/commercial-display/AirSync>

AirSync Sender for Android



AirSync Sender for iOS

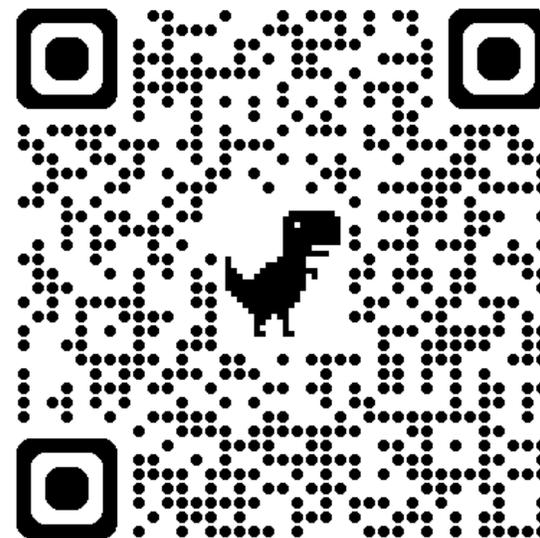

04 如何進行同網段投影

AirSync iPad/iPhone/mac 鏡像投影 (AirPlay) ※不須使用AirSync Sender

The screenshot shows the AirSync app interface. At the top, there's a status bar with the AirSync logo, a phone number (AirSync-60049), and a time (04:08下午). Below the status bar, the main content area is titled "分享您的螢幕" (Share your screen). It contains two steps: "1 連線到 airtsync.net 或 下載傳送端App" and "2 輸入投影機號碼". A QR code is displayed in the center with the text "快速連線" (Quick connection) below it. On the left, a settings menu is open, showing options like "裝置設定", "螢幕廣播", "螢幕鏡射", "連線方式", "What's New", and "法律和政策". The "螢幕鏡射" (Screen Mirroring) option is highlighted with a yellow circle and the number 2. The "AirPlay" option is also highlighted with a yellow circle and the number 3. The "自動接受螢幕鏡射" (Automatically accept screen mirroring) option is highlighted with a yellow circle and the number 4. At the bottom right, there's a "主持人模式" (Host mode) toggle switch, which is turned off and highlighted with a yellow circle and the number 1. The ViewSonic logo is visible in the bottom right corner.


- 1 螢幕鏡射時，請關閉主持人模式。
- 2 點選左下角設定，選擇螢幕鏡射
- 3 開啟 AirPlay 投影選項(呈現 代表已開啟)

※若為確保設備投影設備正確，可開啟需輸入 AirPlay 密碼選項

- 4 可依使用情境決定是否開啟自動接受螢幕鏡射，此指投影至 ViewBoard 互動顯示器畫面時，不需任何同意即可投影。

1 主持人模式

AirSync iPad/iPhone/Mac 鏡像投影 (AirPlay) ※不須使用AirSync Sender

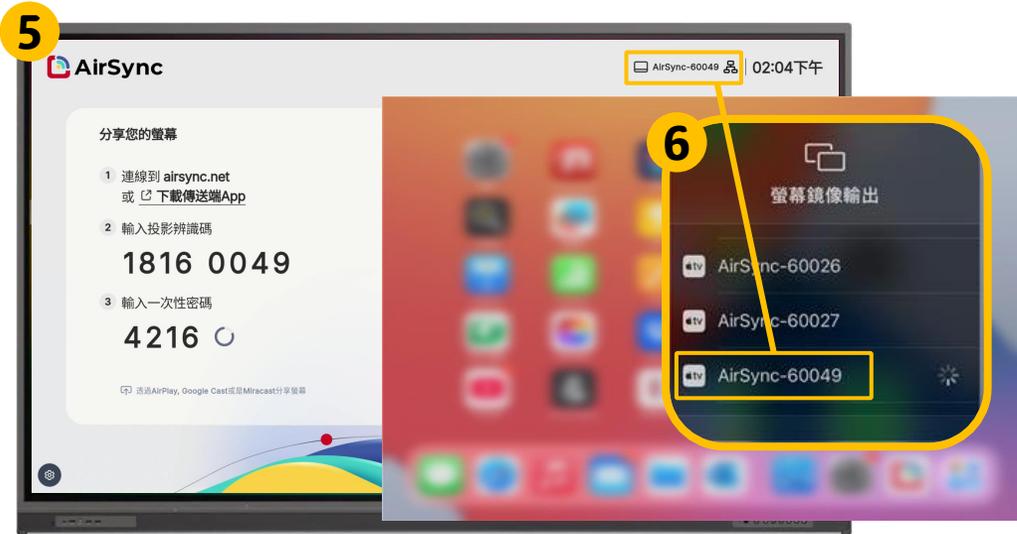

無需任何軟體，支援行動設備常見的螢幕鏡射功能，包含 AirPlay、Miracast、Google Cast。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。

5 啟動 ViewBoard 互動顯示器的 AirSync 軟體。

6 於 iOS/macOS 裝置的控制中心開啟 螢幕鏡像輸出 ，選擇裝置名稱後：

■ 若無開啟輸入 AirPlay 密碼選項，即可直接投影。


■ 若開啟輸入 AirPlay 密碼選項，請依以下步驟投影：

a 請於 iPad/iPhone/Mac 輸入 ViewBoard 互動顯示器畫面上的 AirPlay 4 位數密碼，並點選好。

b 待 ViewBoard 下方畫面出現 **拒絕** **接受**，點選 **接受** 後，即投影成功。



AirSync Sender | 透過設備清單快速連線 ※適用 Windows/macOS/iOS/Android設備

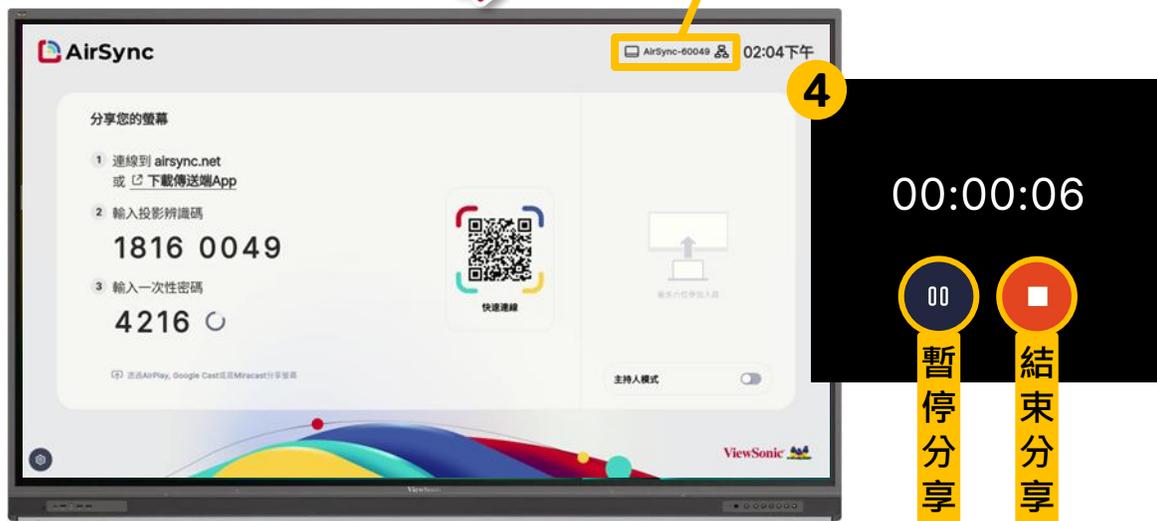


可將電腦、平板或智慧型手機畫面在無需密碼的情況下，快速投影至 ViewBoard 互動顯示器藉由 AirSync Sender 快速地分享螢幕。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。

- 1 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 在 AirSync Sender 軟體點選 **設備清單**，選擇所需投影之互動顯示器名稱。
- 3 成功配對並點擊 **Next**：
 - iOS 須點選設備畫面的**開始直播**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Android 須點選設備畫面的**立即開始**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Windows 選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。最後，點選**共用**，出現左圖 **4** 即投影成功。

AirSync Sender | 透過 QR code 連線 ※適用 iOS/Android 手機平板

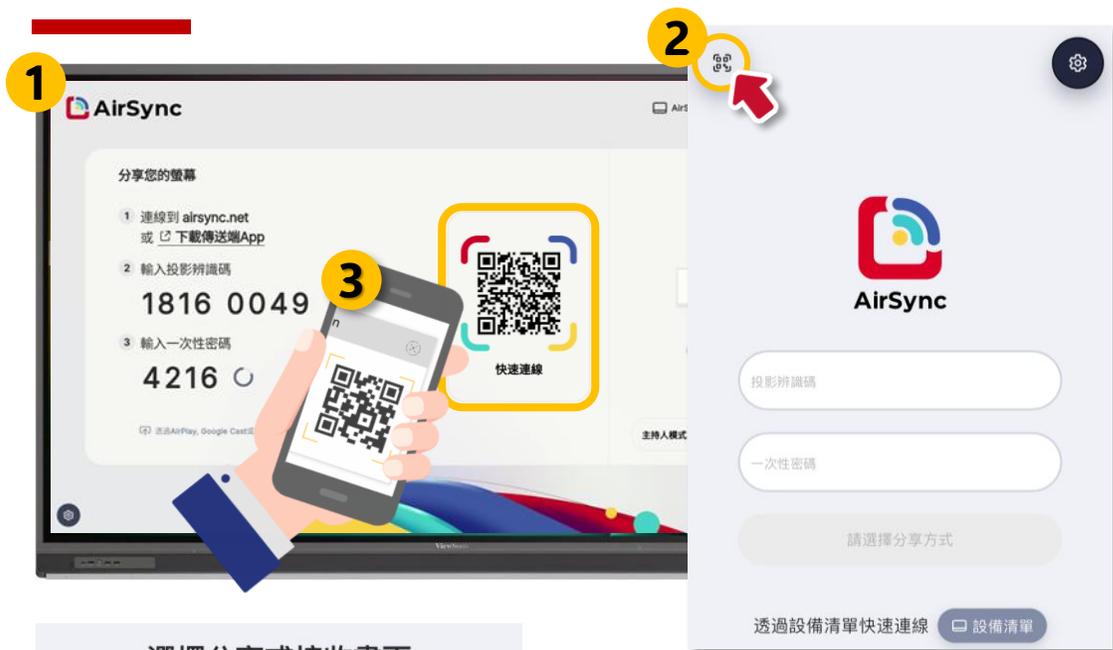

Android 和 iOS 的 AirSync Sender 包含 QR code 連線功能，使用者不需要輸入顯示代碼和一次性密碼，只需使用裝置上的相機掃描 QR 碼即可開始分享。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。

- 1 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 在 AirSync Sender 軟體左上方點選 ，即出現授予 **AirSync Sender** 應用程式存取攝影機的權限提示。

- 3 相機啟動後，使用相機掃描 ViewBoard 互動顯示器 AirSync QR code。

- 4 成功配對並點選 **分享螢幕** 後：

■ iOS 須點選設備畫面的 **開始直播**，出現左圖 **5** 投影成功。


■ Android 須點選設備畫面的 **立即開始**，出現左圖 **5** 即投影成功。



05 如何進行跨網段投影


AirSync 網頁投影

※適用筆電、桌機鏡像投影(無法於互動顯示器上操控您的設備)

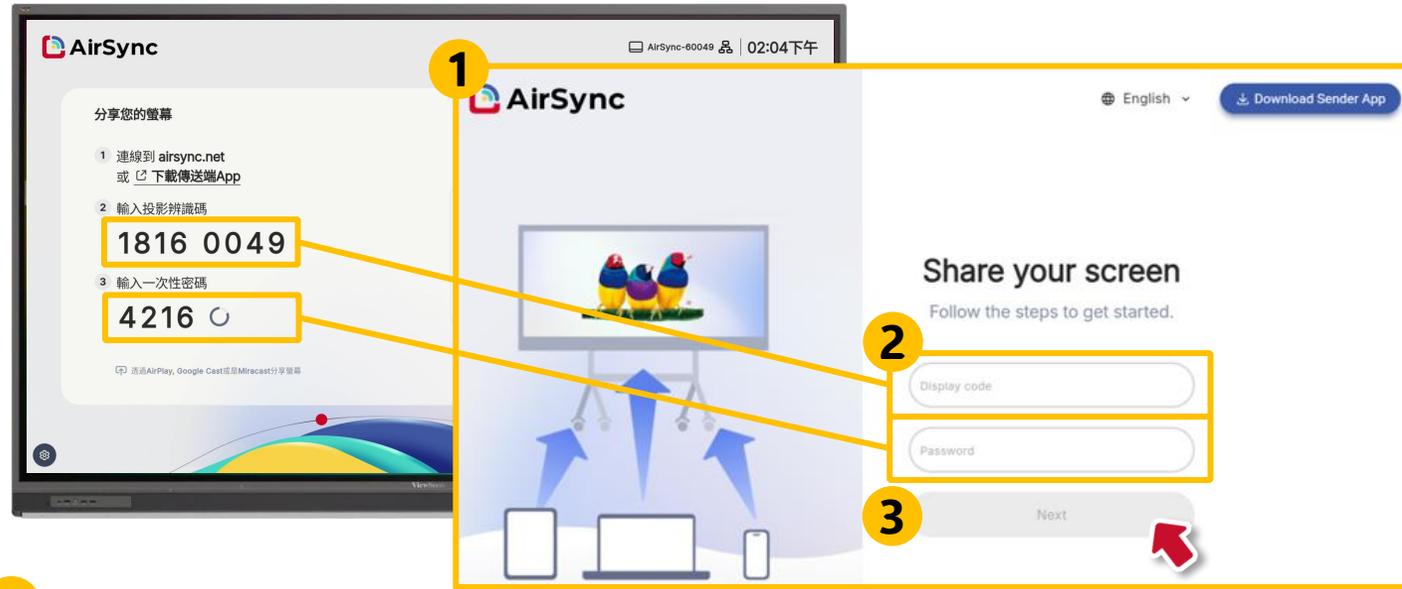

無需任何軟體，支援跨網域鏡射功能，可將電腦畫面投影至 ViewSonic 互動顯示器，藉由網頁瀏覽器快速地分享螢幕。


- 1 啟動電腦瀏覽器並前往 www.airsync.net。
- 2 在對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「投影辨識碼」和「一次性密碼」。
- 3 點選密碼下方的 **Next** 按鈕。
- 4 成功配對後，選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。
- 5 點選 **共用** 即投影成功。

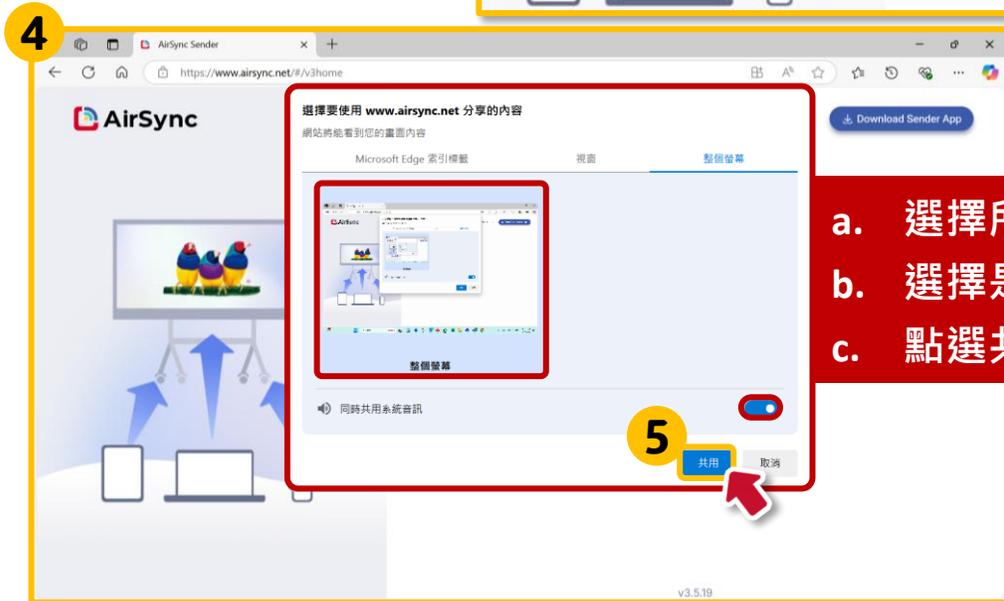

- a. 選擇所需分享的畫面
- b. 選擇是否分享音訊
- c. 點選共用

※請留意網頁版投影有以下限制：不支援螢幕反控/不支援接收 IFP 畫面/不支援筆觸功能

AirSync Sender ※適用 Windows/macOS/iOS/Android設備

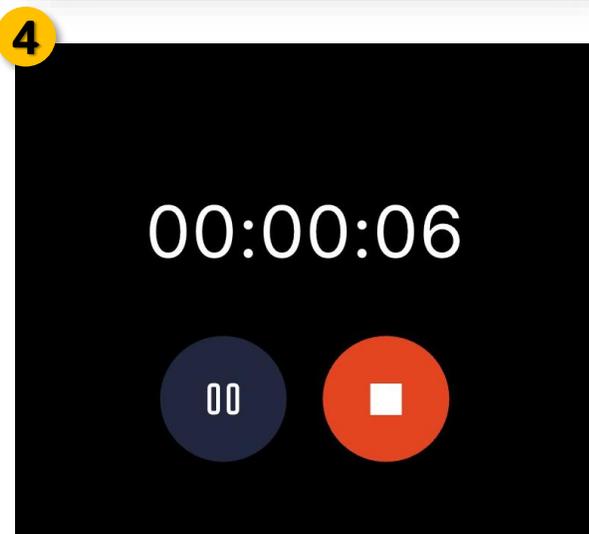


支援跨網域鏡射功能，可將電腦、平板或智慧型手機畫面投影至 ViewSonic 互動顯示器藉由 AirSync Sender 快速地分享螢幕。

- 1 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 在對應的輸入框內，輸入 AirSync 上顯示的「**投影辨識碼**」和「**一次性密碼**」。
- 3 選擇 **分享畫面**
- 4 成功配對並點選 **分享螢幕** 後：
 - iOS 須點選設備畫面的**開始直播**，出現左圖 4 即投影成功。
 - Android 須點選設備畫面的**立即開始**，出現左圖 4 即投影成功。
 - Windows 選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。最後，點選**共用**，出現左圖 4 即投影成功。

06 AirSync Sender 應用

AirSync Sender 應用 | 分割畫面


ViewBoard 互動顯示器接收端呈現分割畫面示意圖

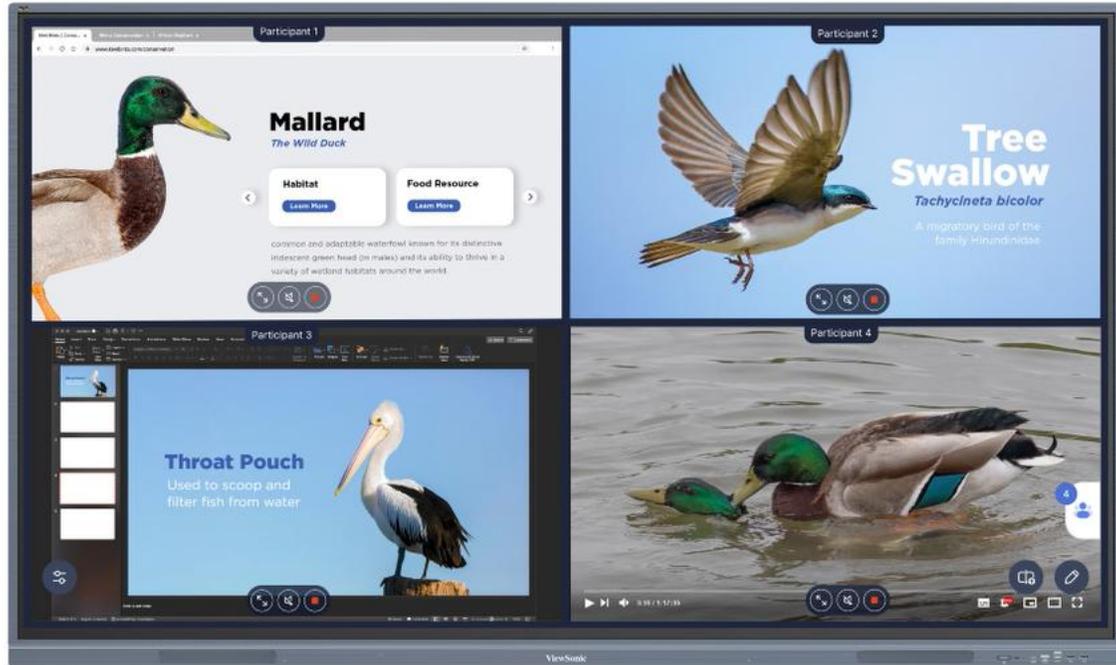

AirSync 會自動擴展並以分割畫面的方式呈現，最多支援四個分割畫面，並可獨立控制每個分割畫面的放大、縮小、靜音及結束投影。適用於小組會議討論，同儕觀摩或商務報表展示時使用。

※些許畫面會因各設備解析度關係，致使無法滿版。

AirSync Sender 應用 | 分割畫面

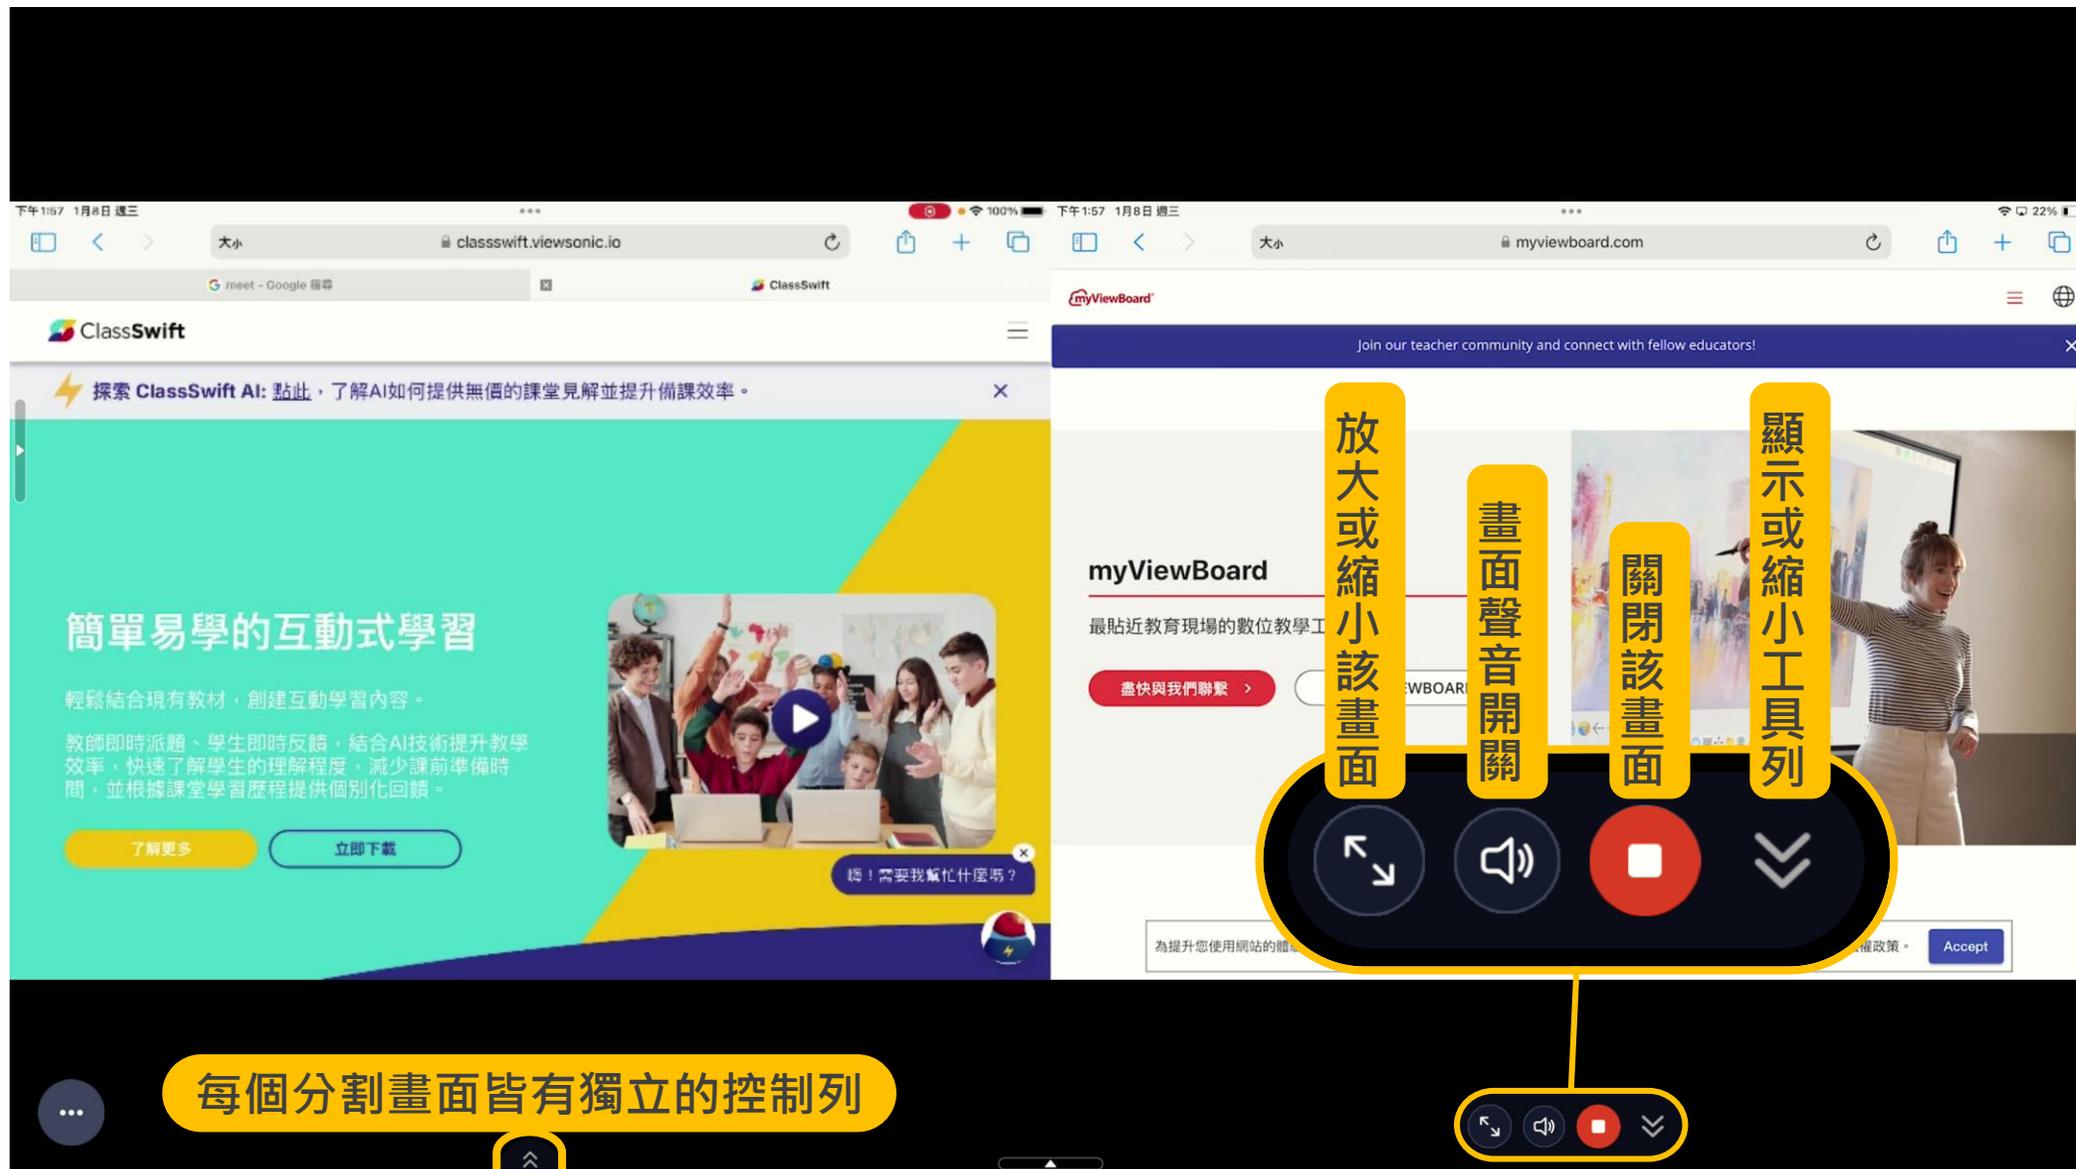

AirSync Sender 應用 | 分割畫面

可於螢幕鏡射時，暫時在螢幕上方顯示連線資訊，提供尚未連線的與會者連線資訊

分享您的螢幕

College-60049

投影辨識碼

QR code

1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入投影辨識碼

1816 0049

3 輸入一次性密碼

8994

多人分享時將自動分割畫面


教師即時派題、學生即時
減少課前

需要我幫忙什麼嗎？



AirSync Sender 應用 | 觸控反饋(僅供電腦版)

※適用 Windows/Mac 電腦投影至互動顯示器(可以於互動顯示器上操控電腦設備)

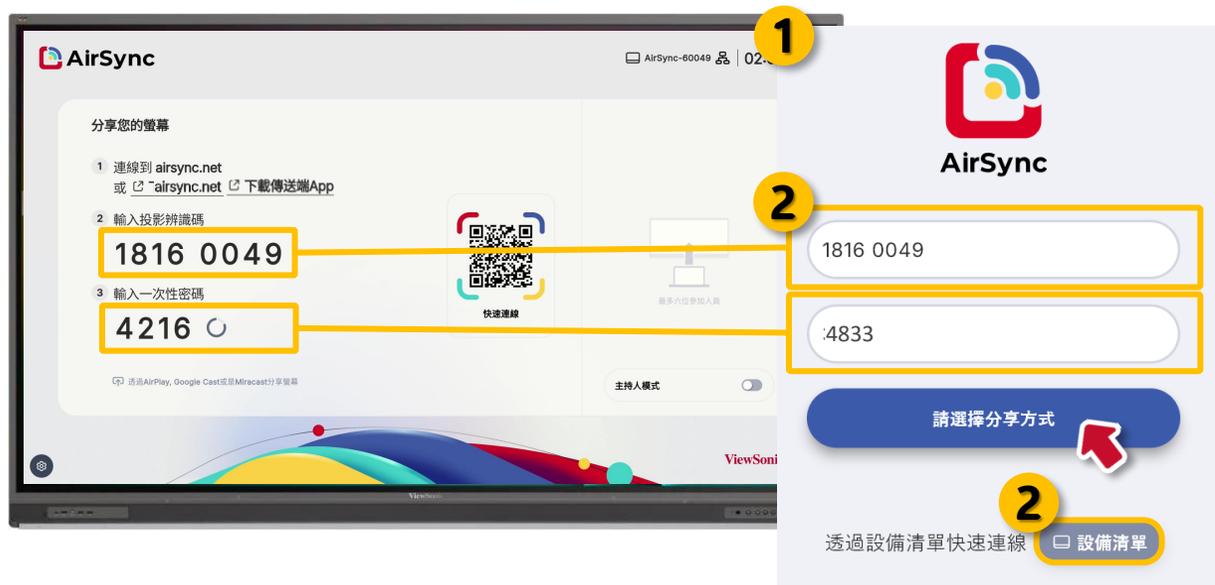

- 1 啟動電腦安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 與會者有兩種方式以 AirSync Sender 加入：
 - 若設備為跨網段，請在 AirSync Sender 對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「投影辨識碼」和「一次性密碼」。
 - 若設備為同網段可以使用 ，選擇相對應的設備名稱。
- 3 以上擇一加入後，點選 並選擇分享畫面。

AirSync Sender 應用 | 觸控反饋(僅供電腦版)

※適用 Windows/Mac 電腦投影至互動顯示器(可以於互動顯示器上操控電腦設備)




- 4 選擇要分享整個螢幕、應用程式視窗或延伸螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得勾選同時共用系統音訊。最後，點選**分享畫面**，即投影成功。
- 5 於 AirSync Sender 下方開啟**允許反控設備端**(呈現即 開啟)，即可於互動顯示器上操控您的電腦設備。
- 6 設備端可以開啟工具列，在 ViewBoard 互動顯示器上標註重點內容或進行即時註釋，輕鬆活絡簡報並提升參與度，工具列說明請參照下頁。

※在分割畫面下，如要使用螢幕反控前，請先進入全螢幕模式。


AirSync Sender 應用 | 畫面註記 ※適用 Windows/Android系統設備

Windows

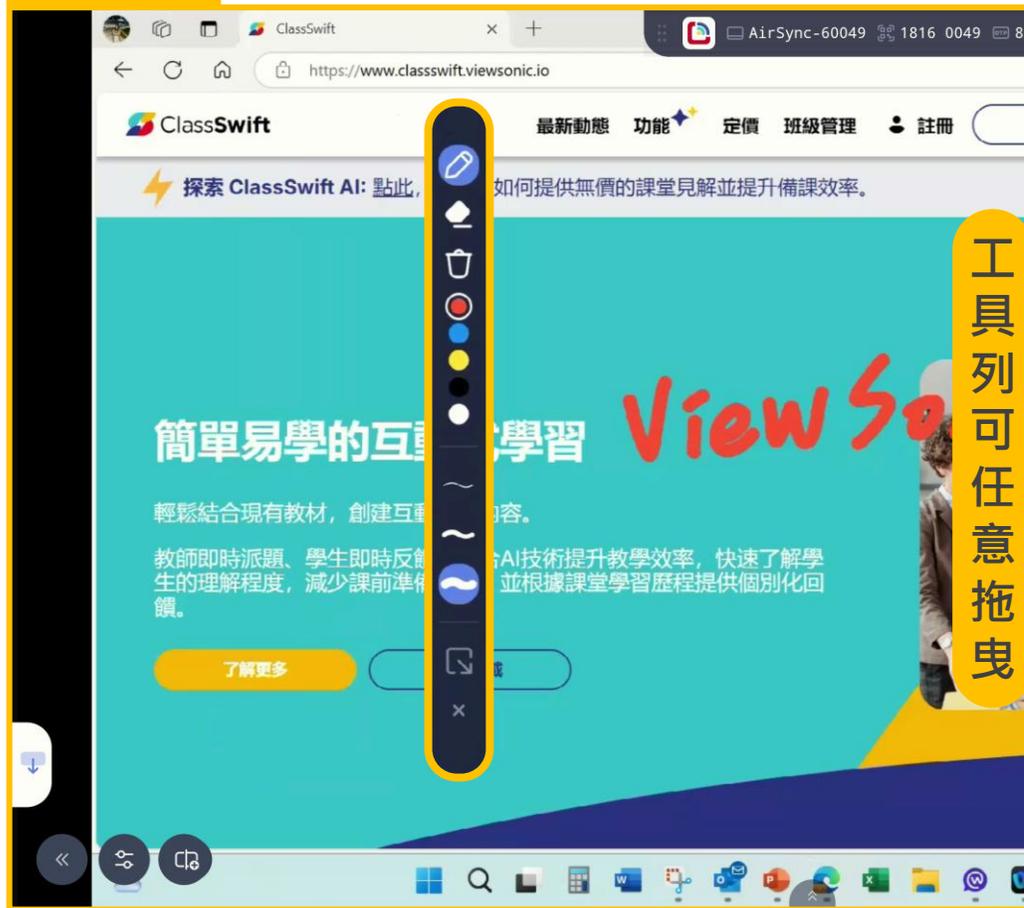


- 1 畫筆
- 2 橡皮擦
- 3 清除所有筆跡
- 4 畫筆顏色
- 5 畫筆粗細調整
- 6 縮小工具列
- 7 關閉工具列

Android

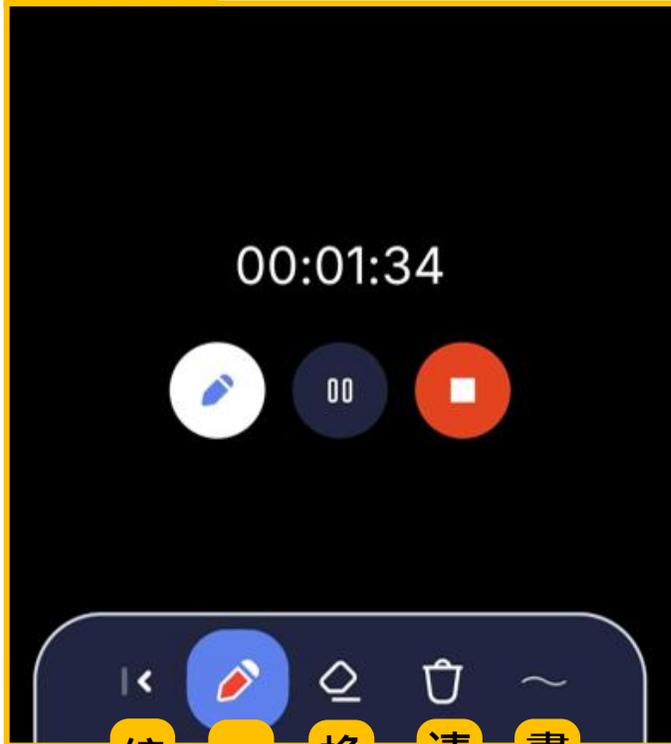

- 縮小工具列
- 畫筆
- 橡皮擦
- 清除所有筆跡
- 畫筆粗細調整

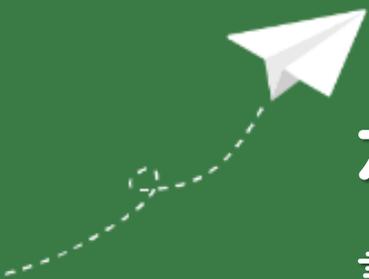

六、myViewBoard 功能應用：

畫面截圖、螢幕錄影、批註繪圖、

共享教學資源

[點擊下載手冊 myViewBoard 軟體操作手冊](#)



如何安裝 myViewBoard

1 打開 myViewBoard 網頁：<https://myviewboard.com/download/>



產品資訊 ▾

定價與方案

探索資源 ▾

2

相關下載

myViewBoard 社群

登入

立即體驗

了解詳情 ▾



Whiteboard for Windows

Work from your office, home, or on the go.
Compatible with Windows 10 and above.

3



下載

Windows 64 位元版本

Whiteboard for Android

Efficiently annotate, draw, and collaborate on your Android-powered ViewBoard.



相關下載
Android APK



相關下載
Google Play 下載

Whiteboard for iOS

Turn your iOS device and MacBook running the M1 chip into a canvas for creativity.



相關下載
on the App Store


如何安裝 myViewBoard

- 4 於Windows 本機下載處，點擊安裝程式，執行安裝



myViewBoard64
_setup_2.69.3.0

點擊安裝程式，
執行安裝

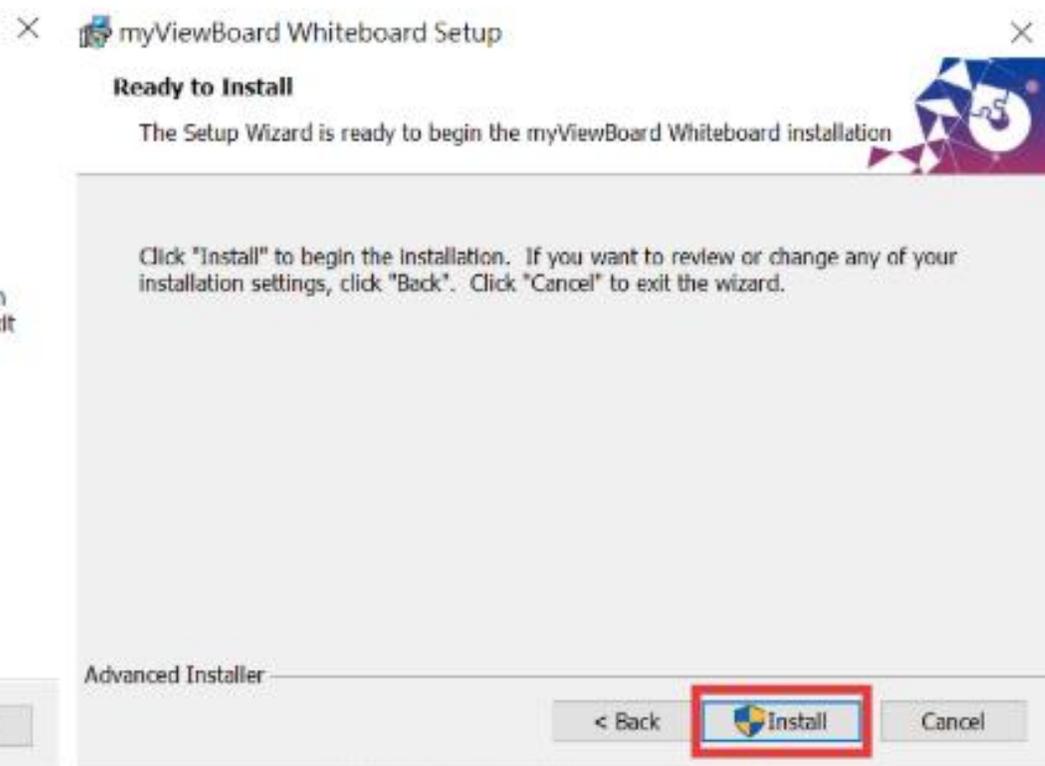

如何安裝 myViewBoard


- 5 安裝完成後，myViewBoard 即會出現於桌面，點開即可使用。



點擊桌面圖示
開啟軟體

myViewBoard 數位教學軟體

點擊下載手冊 [myViewBoard 軟體操作手冊](#)

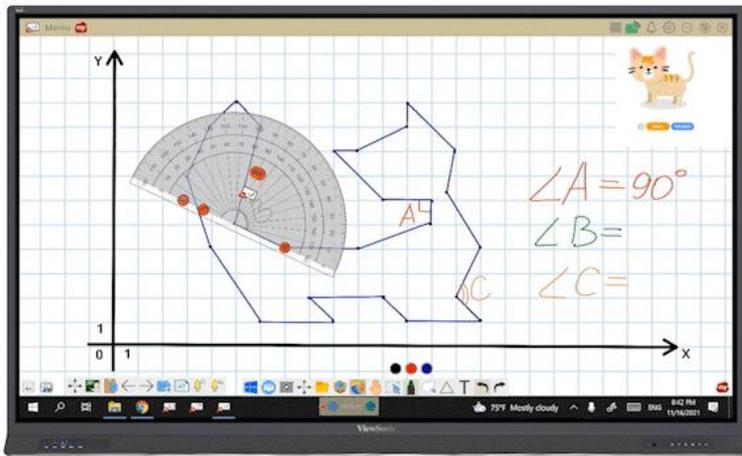

「百寶箱」替課程注入無限活力



添加課程資料、課程互動與預先準備測驗。

玩中學，學中玩

即時在課程中增加遊戲性。

獨家教材，增強學習成效

原創內容資料庫，減少老師備課負擔。

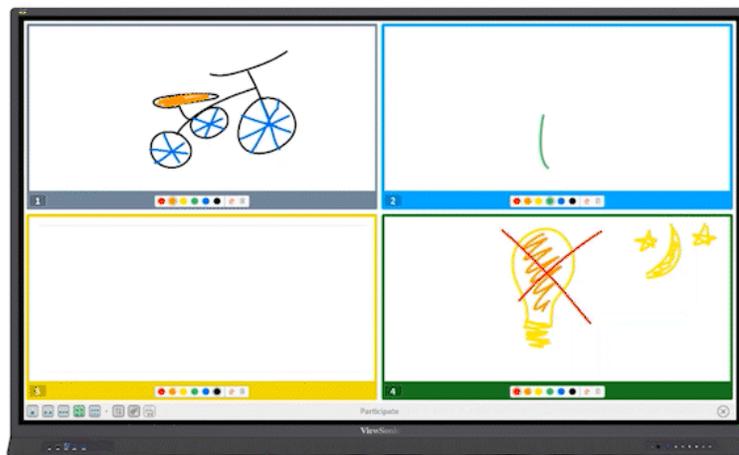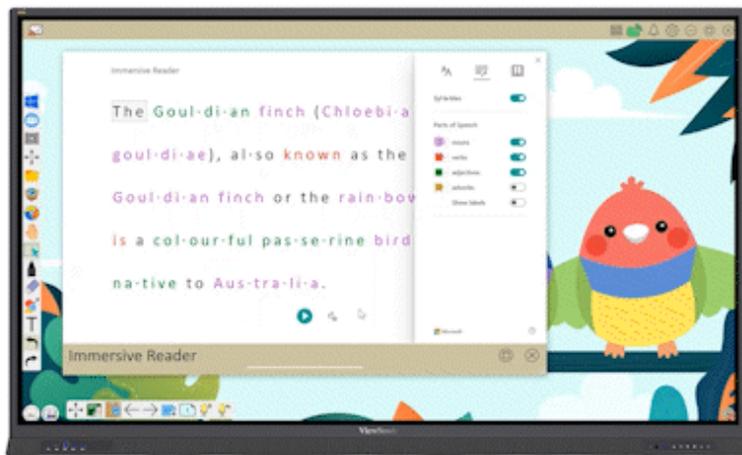

※ myViewBoard standard、Premium 帳號權限功能不盡相同，關於帳號權限問題可以自行洽詢貴校或優派學院 LINE官方帳號。



歡迎加入 ViewSonic 創新教學社群

掌握第一手資訊



ViewSonic 創新教學社群



ViewSonic Taiwan



優派學院LINE官方帳號

